

# คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ โรงพยาบาลสันติสุข



เลขหมายโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลสันติสุข ปรับปรุงล่าสุด 11-พ.ย.-65


OPD (ชั้นบน)	หมายเลข	หอผู้ป่วยใน	หมายเลข
ห้องผู้อำนวยการชั้น 2	107	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน	105
ห้องหัวหน้าพยาบาล	109	หน่วยจ่ายกลาง	117
กลุ่มงานบริหารฯ งานธุรการ(Operator)	101	โรงครัว	120
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	102		
กลุ่มงานบริหารฯ งานพัสดุ	102	<b>บ้านพักเจ้าหน้าที่</b>	<b>หมายเลข</b>
กลุ่มงานบริหารฯ งานการเงิน	121	บ้านพักแพทย์ (1) นพ.ภฤช	107
		บ้านพักแพทย์ (3) พญ.ผ้าย+นพ.มอส	129
<b>OPD (ชั้นล่าง)</b>	<b>หมายเลข</b>	ห้องพักรับรองแพทย์(แฟลต 302) นพ.เอก	132
ห้องตรวจแพทย์ (1)	127	บ้านพัก (4) พว.ศุภพร	131
ห้องตรวจแพทย์ (2)	128		
ห้องตรวจแพทย์ (3)	129	<b>อื่นๆ</b>	<b>หมายเลข</b>
ห้องพักแพทย์ตึกผู้ป่วยนอก	118	ห้องพักพนักงานขับรถยนต์	110
คัดกรองผู้ป่วย (3)	111		
ห้องบัตร	103		
คลินิก-NCD	123	054602042 (โอเปอเรเตอร์)	
คลินิก-ARI	122	054602044 (EMS)	
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	108	054602049 (ศูนย์เรนทร)	
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	104	054602041 (คลินิก)	
กลุ่มงานรังสีวิทยา	115	Fax.054602043	
ห้องฉุกเฉิน, ห้องพักเวร	113	0864300569 (บริหาร)	
ห้องคลอด	112		
ห้องเก็บเงิน	124		
<b>ตึกเก่า</b>	<b>หมายเลข</b>		
คลินิกพิเศษ	106		
งานแพทย์แผนไทย	125		
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ	114		
กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์กรวม	126		
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)	126		
งานสุขาภิบาล	130		
กลุ่มงานทันตกรรม	116		



เพื่อความสะดวกในการใช้งาน  
**กรุณาวางหูให้สนิท**  
 ด้วยความปรารถนาดีจาก...  
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันติสุข

# ตำแหน่งปุ่มต่างๆ

## ◆ รุ่น KX-T7636

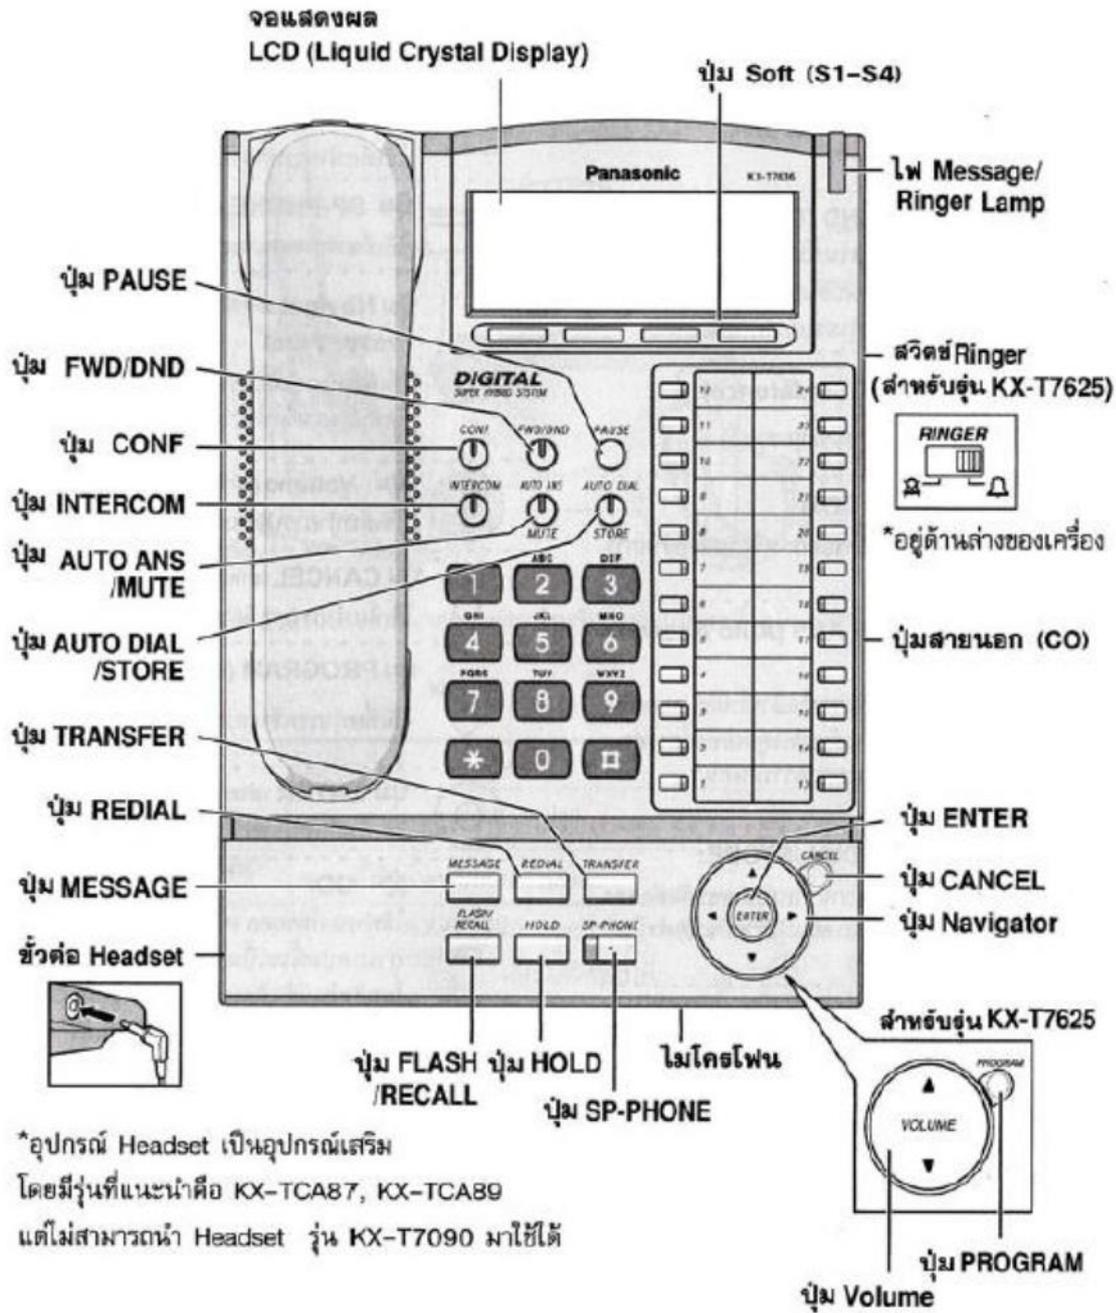

\*อุปกรณ์ Headset เป็นอุปกรณ์เสริม  
โดยมีรุ่นที่แนะนำคือ KX-TCA87, KX-TCA89  
แต่ไม่สามารถนำ Headset รุ่น KX-T7090 มาใช้ได้

## ตำแหน่งปุ่มต่างๆ

### ปุ่ม PAUSE:



ใช้แทรกสัญญาณ PAUSE ในขณะที่ทำการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ และปุ่มนี้ยังสามารถใช้งานเป็นปุ่ม PROGRAM ได้ เมื่อเครื่องนั้นไม่มีปุ่ม PROGRAM

### ปุ่ม FWD/DND (Call Forwarding/ Do Not Disturb):



ใช้กำหนดคุณสมบัติโอนสายอัตโนมัติ (FWD) และไปวแกรมห้ามรบกวน (DND)

### ปุ่ม CONF (Conference):



ใช้ในกาทำการประชุมสาย

### ปุ่ม INTERCOM:



ใช้เพื่อทำการโทรออก หรือรับสายจากการโทรภายใน

### ปุ่ม AUTO ANS (Auto Answer)/ MUTE:



ใช้ในการรับสายภายในด้วยโหมด Hands-free หรือทำการตัดเสียงพูดเข้าไมโครโฟน/หูโทรศัพท์ในระหว่างการสนทนา

### ปุ่ม AUTO DIAL/STORE:



ใช้ในกาโทรออกจากหมายเลขที่สย่ของตู้/เฉพาะเครื่อง หรือทำการบันทึกค่าโปรแกรมต่างๆ

### ปุ่ม TRANSFER:



ใช้เพื่อทำการโอนสายไปยังคู่สนทนาอื่น

### ปุ่ม REDIAL:



ใช้เพื่อทำการโทรทวนซ้ำหมายเลขสุดท้าย

### ปุ่ม MESSAGE:



ใช้เพื่อทำการฝากไฟ Message waiting หรือใช้ในการโทรเรียกกลับผู้ที่ทำการฝากไฟ Message waiting ไว้

### ปุ่ม FLASH/RECALL:



ใช้เพื่อทำการวางสายปัจจุบันและทำการโทรออก โดยไม่ต้องทำการวางหูโทรศัพท์ลง

### ปุ่ม HOLD:



ใช้เพื่อทำการพักสาย

### ปุ่ม SP-PHONE (Speakerphone):



ใช้เพื่อทำการสนทนาโดยไม่ต้องยกหู

### ปุ่ม Navigator (สำหรับรุ่น KX-T7630 / 7633/ 7636)



ใช้เพื่อทำการปรับระดับเสียงและความคมชัดหน้าจอ หรือทำการเลือกรายการที่ต้องการ

### ปุ่ม Volume (สำหรับรุ่น KX-T7625):



ใช้เพื่อทำการปรับระดับเสียง

### ปุ่ม CANCEL (สำหรับรุ่น KX-T7630/7633/7636):



ใช้เพื่อทำการยกเลิกรายการที่เลือกไว้

### ปุ่ม PROGRAM (สำหรับรุ่น KX-T7625):



ใช้เพื่อทำการเข้าและออกจากโหมดโปรแกรม

### ปุ่ม ENTER (สำหรับรุ่น KX-T7630/7633/7636):



ใช้เพื่อยืนยันรายการที่ต้องการ

### ปุ่ม CO:



ใช้ทำการโทรออก หรือรับสายภายนอก และการกดปุ่มนี้จะเป็นการเลือกสายนอกที่ว่างโดยอัตโนมัติ (ต้องทำการกำหนดปุ่ม CO นี้ก่อน) นอกจากนี้ยังสามารถใช้ปุ่มนี้เป็นปุ่มคุณสมบัติได้อีกด้วย (ต้องทำการกำหนดปุ่ม CO นี้ก่อน)

### ไฟ Message/Ringer:



เมื่อมีสายเรียกเข้า ไฟ Message/Ringer จะติดกะพริบเป็นสีเขียว และเมื่อมีคนฝากข้อความถึงคุณ ไฟ Message/Ringer จะติดค้างเป็นสีแดง

### ปุ่ม Soft (สำหรับรุ่น KX-T7630/ 7633/ 7636):



ใช้เพื่อเลือกรายการที่แสดงบนบรรทัดล่างสุดบนจอแสดงผล

# รายการคุณสมบัติ

- ปุ่มสายนอก (CO) ใช้สาย วางสาย หมายเลขคุณสมบัติ ทำการสนทนา
- ปุ่มกลุ่ม Incoming Call Distribution ปุ่มเลือกเครื่องภายในโดยตรง
- เสียงซินตัน เสียงสัญญาณโทร เสียงสัญญาณต่อสาย

คุณสมบัติที่ต้องการ	ขั้นตอนการใช้งาน
<b>การโทรออก</b>	
การโทรออก	ไปยังคู่สายภายใน  →  หมายเลขภายใน →   ไปยังคู่สายภายนอก  →  (CO) →  หมายเลขสายนอก →
การโทรวนซ้ำหมายเลขเดิม	→  REDIAL →
การโทรหมายเลขด่วน	→  หมายเลขด่วน →
การโทรออกจากปุ่มสัมผัสเดี่ยว	การบันทึก  →  PROGRAM →  PAUSE →  (CO) →  2 →  หมายเลขที่ต้องการ (สูงสุด 32 หลัก) →  AUTO DIAL →  PROGRAM →  PAUSE →  STORE
	การโทรออก  →  -ที่กำหนดเป็นปุ่มสัมผัสเดี่ยว →
การโทรเรียกโอนเบอร์	→  9 หรือ  0 →
การโทรออกจากหมายเลข รหัสย่อส่วนตัว	การบันทึก  →  * →  3 →  0 →  หมายเลขที่ส่งต่อส่วนตัว (2 หลัก) →  หมายเลขที่ส่งมา (สูงสุด 32 หลัก) →  # →  C. Tone →
	การโทรออก  →  AUTO DIAL →  STORE →  * →  หมายเลขที่ส่งต่อส่วนตัว (2 หลัก) →
การโทรออกจากหมายเลขรหัสย่อของตู้	การโทรออก  →  AUTO DIAL →  STORE →  หมายเลขรหัสย่อของตู้ (3 หลัก) →
การโทรเรียกชุดกริ่งติดประตู	→  * →  3 →  1 →  หมายเลขชุดกริ่งติดประตู(2หลัก) →  C. Tone →
การโทรเรียกกลับอัตโนมัติกรณีสายไม่ว่าง	การกำหนด ขณะรับฟังเสียงสัญญาณสายไม่ว่าง:  6 →
	การยกเลิก  →  * →  4 →  6 →  C. Tone →
	การรับสาย (ถ้าทำการกำหนดหลังการโทรภายใน) ขณะรับฟังเสียงกริ่งเรียกกลับ  →  R.B. Tone →
	การรับสาย (ถ้าทำการกำหนดเมื่อทำการเลือกสายแลกดในไม่ว่าง) ขณะรับฟังเสียงกริ่งเรียกกลับ  →  หมายเลขสายภายนอก →
<b>ระหว่างการสนทนา</b>	
การพักสาย	การพักสาย  HOLD →  C. Tone →
	การรับสายที่ทำการพักสายไว้ที่เคเบิ้ลเดิม  →  (CO) /  AUTO DIAL /  (ICD Group) →
	การรับสายที่ทำการพักสายไว้จากเครื่องภายในอื่น  →  (CO) /  (ICD Group) →  C. Tone →
การโอนสาย	TRANSFER →  D. Tone →  หมายเลขภายใน →  โอนไปยังเครื่องภายใน  หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก →  โอนไปยังคู่สนทนาภายนอก



## การใช้เครื่องโทรศัพท์แบบมีจอ

### ◆ การใช้ฐานสารบัญรายชื่อ

สามารถเลือกและทำการโทรออกได้จากสารบัญรายชื่อ ตามรายการด้านล่างนี้:

รายชื่อสายที่เรียกเข้า (Incoming Call Log)

รายชื่อสายที่ทำการโทรออก (Outgoing Call Log)

สารบัญรายชื่อหมายเลขภายใน (Extension Number Directory)

สารบัญรายชื่อหมายเลขรหัสของตู้ (System Speed Dialling Directory)


สารบัญรายชื่อหมายเลขรหัสย่อเฉพาะเครื่อง (Personal Speed Dialling Directory)

### ◆ การโทรจากสารบัญรายชื่อ




• ถ้าต้องการยกเลิก หรือออกจากหน้าจอปัจจุบัน ให้กดปุ่ม CANCEL

### ◆ การลบข้อมูลที่ทำรับสาย/โทรออก

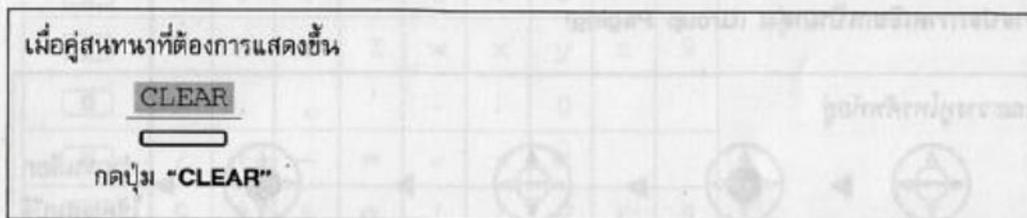

### ◆ การบันทึกข้อมูลที่ทำรับสาย/โทรออก สำหรับสารบัญรายชื่อหมายเลขรหัสย่อเฉพาะเครื่อง

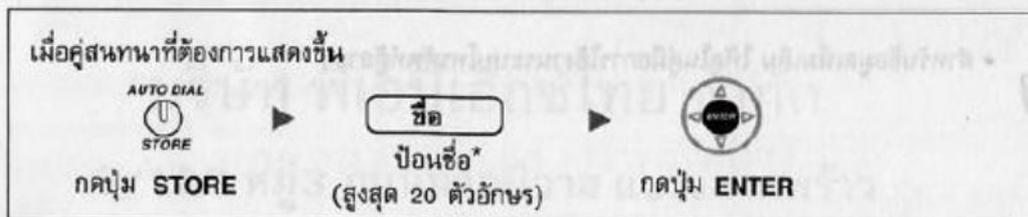

• \*สำหรับการป้อนตัวอักษร ให้ดูในส่วนของ "การป้อนตัวอักษร"

## การใช้เครื่องโทรศัพท์แบบมีจอ

### ◆ การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ลงในสารบัญรายชื่อหมายเลขที่ล้นเฉพาะเครื่อง



- \*สำหรับการป้อนตัวอักษร ให้ดูในส่วนของ “การป้อนตัวอักษร”

### ◆ การเรียกใช้คุณสมบัติของผู้

สามารถเรียกใช้คุณสมบัติ ภายใต้เมนู “Feature Access” ดังต่อไปนี้:

- การยกเลิกการโทรกลับอัตโนมัติ กรณีสายไม่ว่าง (Automatic Callback Busy Cancel)
- การรับสายแทนโดยตรง (Call Pickup, Direct)
- การรับสายแทนเป็นกลุ่ม (Call Pickup, Group)
- การโทรเรียกขุดกึ่งติดประตู (Doorphone Call)
- การควบคุมชุดเปิดประตู (Door Open)
- เสียงดนตรีพื้นหลังภายนอก (External Background Music)
- การประกาศเรียกเป็นกลุ่ม (Group Paging)



- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูในคู่มือการใช้งานระบบโทรศัพท์ตู้สาขา

## การกำหนดค่าในโหมดโปรแกรม

### การตั้งค่าคุณสมบัติ

คุณสามารทำการโปรแกรมคุณสมบัติบนโหมดโปรแกรม

โดยโหมดเริ่มต้นจะถูกแสดงไว้ด้วยตัวอักษรหนาในกรอบแฉะหา ให้ค้นหาและทำเครื่องหมายค่าที่ต้องการสำหรับการโปรแกรม



รายการ	ป้อนหมายเลขโปรแกรม	เลือกค่าและพารามิเตอร์
ต้องการเปิดไฟที่จอแสดงผลหรือไม่? (ใช้ได้สำหรับเครื่องโทรศัพท์รุ่น KX-T7633/KX-T7636)	0 4 [Back Light]	0 <input type="checkbox"/> Yes- ไฟจะติดขณะใช้งาน [Automatic]
		1 <input type="checkbox"/> Yes- ไฟจะติดตลอด [Always On]
		2 <input type="checkbox"/> No- ไฟจะดับตลอด [Always Off]
ต้องการรับสายภายในอย่างไร? (การรับสายแบบสลับ-เสียงกริ่ง/เสียง)	2 1 [Voice Call]	0 <input type="checkbox"/> Ringing [Tone Call]
		1 <input type="checkbox"/> Directly- เสียงของผู้สนทนาจะดังออกทางลำโพงโดยปราศจากเสียงกริ่ง [Voice Call Deny]
		2 <input type="checkbox"/> Ring only- ห้ามผู้ที่โทรเข้าทำการเปลี่ยนเป็นโทรม [Voice Call]
ต้องการรับสายเรียกซ้อนสำหรับสายที่เรียกจากภายนอกหรือไม่?	3 0 [C.Wait CO]	0 <input type="checkbox"/> No [CW Tone Off]
		1 <input type="checkbox"/> Yes [CW Tone On]
การเรียกสายซ้อนแบบใดสำหรับการโทรติดต่อกภายในที่ต้องการ? (การเลือกการเรียกสายซ้อน)	3 1 [C.Wait Ext]	0 <input type="checkbox"/> No Tone [CW Tone Off]
		1 <input type="checkbox"/> Tone [CW Tone On]
		2 <input type="checkbox"/> เสียงประกาศออกทางลำโพงภายใน (OHCA) [OHCA (Announce)]
		3 <input type="checkbox"/> เสียงประกาศออกทางหูโทรศัพท์ โดยปราศจากข้อมูลที่ตั้งไว้ก่อน (Whisper OHCA) [Whisper OHCA]
เสียงสัญญาณเรียกสายซ้อนแบบใดที่ต้องการ? (การเลือกแบบของเสียงสัญญาณเรียกสายซ้อน)	3 2 [C.Wait Tone]	0 <input type="checkbox"/> Tone 1 [CW Tone 1]
		1 <input type="checkbox"/> Tone 2 [CW Tone 2]

## การกำหนดค่าในโหมดโปรแกรม

รายการ	ป้อนหมายเลขโปรแกรม	เลือกค่าและพารามิเตอร์	
การแสดงความแจ้งเตือน เครื่องโทรศัพท์แบบมือถือ สำหรับผู้โทรหา (Absent Message)	[4] [0] [Absent Msg]	[0]	<input type="checkbox"/> No-Off [Absent Msg Off]
		หมายเลขข้อความ (1-8)	<input type="checkbox"/> Yes- แสดงข้อความที่เลือก
		[9]	<input type="checkbox"/> Yes- แสดงข้อความส่วนตัว
ตั้งการโอนสายอัตโนมัติ หรือตั้งโปรแกรมห้าม รบกวน (Call Forwarding [FWD]/Do Not Disturb [DND])	 (สำหรับการโทร ทั้ง 2 แบบ) [Fwd/DND Both] (สำหรับการ โทรภายนอก) [Fwd/DND CO] (สำหรับการ โทรภายใน) [Fwd/DND Ext.]	[0]	<input type="checkbox"/> Off [Fwd/DND OFF]
		[1]	<input type="checkbox"/> Do Not Disturb (DND) [Do Not Disturb]
		[2] <sup>+</sup> หมายเลขที่ ต้องการ (สูงสุด 32 หลัก)	<input type="checkbox"/> All- โอนสายทุกกรณี [Fwd All:]
		[3] <sup>+</sup> หมายเลขที่ ต้องการ (สูงสุด 32 หลัก)	<input type="checkbox"/> Busy- โอนสายกรณีสายไม่ว่าง [Fwd Busy:]
		[4] <sup>+</sup> หมายเลขที่ ต้องการ (สูงสุด 32 หลัก)	<input type="checkbox"/> No Answer- โอนสายกรณีไม่มีผู้รับสาย [Fwd N/A:]
		[5] <sup>+</sup> หมายเลขที่ ต้องการ (สูงสุด 32 หลัก)	<input type="checkbox"/> Busy/No Answer- โอนสายกรณีไม่มีผู้รับสาย หรือ สายไม่ว่าง [Fwd B/A:]
เลือกใช้อุปกรณ์ Headset สำหรับการรับสายของ โอเพอเรเตอร์ (Headset Mode Selection)	[5] [1] [Headset Mode]	[0]	<input type="checkbox"/> Headset off [Headset Mode Off]
		[1]	<input type="checkbox"/> Headset on [Headset Mode On]
การตั้งค่ารหัส PIN เครื่อง ภายใน หรือการเปลี่ยน รหัส PIN ใหม่ (Extension PIN [Personal Identification Number])	[9] [0] [Extension PIN]	รหัส PIN เครื่องภายใน (สูงสุด 10 หลัก) + ENTER/STORE + รหัส PIN เดิม	เพื่อกำหนดรหัส PIN เครื่องภายใน
		รหัส PIN เครื่องภายในที่บันทึกไว้+รหัส PIN ใหม่ (สูงสุด 10 หลัก) + ENTER/ STORE+รหัส PIN เดิม	เพื่อทำการเปลี่ยน รหัส PIN เครื่อง ภายในที่บันทึกไว้ เป็นรหัสใหม่
เพื่อป้องกันการดูข้อมูล สารบัญรายชื่อส่วนตัว และ หมายเลขที่มีการติดต่อ (Directory and Call Log Lock)	[9] [2] [Display Lock]	รหัส PIN เครื่องภายใน (สูงสุด 10 หลัก) + [0]	<input type="checkbox"/> เพื่อทำการปลดล็อค
		รหัส PIN เครื่องภายใน (สูงสุด 10 หลัก) + [1]	<input type="checkbox"/> เพื่อทำการล็อค



- ถ้าไม่มีการป้อนค่าใดๆ ภายในโหมดโปรแกรม ภายใน 1 นาที เครื่องจะกลับสู่สถานะปกติ
- ถ้าต้องการออกจากโหมดโปรแกรม ให้ยกหูโทรศัพท์ขึ้น
- สำหรับข้อมูลบางส่วนของ “การตั้งค่าในโหมดโปรแกรม” ให้ดูในคู่มือการใช้งานของผู้ใช้นั้นๆ



โรงพยาบาลสันติสุข ๒๐๕ ม.๔ ต.ตู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน